

# FICHA TÉCNICA

## Tableros Eléctricos ATX Para Sistemas de Red Contra Incendio

Cumpliendo los estándares internacionales de la norma **NFPA20.10** y nacionales **NTC2050** SEC.695 y **RETIE 20.28**.





# ATX1ECI152ET

Tableros para Sistemas de Red Contra Incendio  
**NTC2050 - Sección 695 | ARRANQUE ESTRELLA TRIÁNGULO**



Referencia	Regulación Protección	Datos de la bomba principal NTC2050			Tamaño (mm) Cofre / Celda
		Hp	Kw	Plena Carga	
ATX1ECI152ET	63	15	11	42.5	700x500x250

# Composición


- ▶ Arrancador Estrella Triángulo
- ▶ Interruptor de corte magnético
- ▶ Accionamiento mecánico de bloqueo de puerta
- ▶ Elementos de mando y señalización
- ▶ Sirena de alarma sonora
- ▶ Marquillado de identificación de acuerdo a la NTC250 Sección 695

# Estrella Triángulo

Elija la marca del Arranque Estrella Triángulo para su tablero de Red Contra Incendio teniendo en cuenta la corriente.




# Siglas

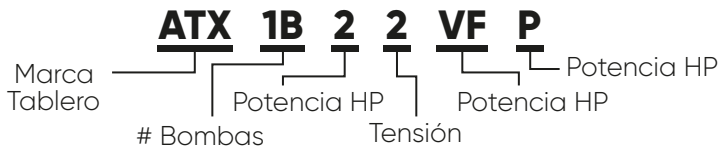

Escanea el código QR para descargar nuestra lista de precios.



# Dimensiones

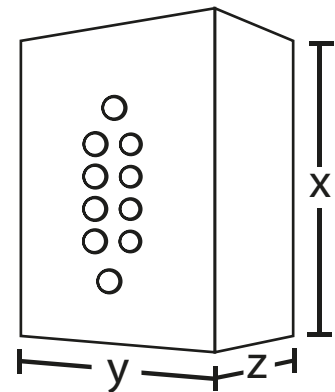

Medidas del cobre en mm  
x= 700 y= 500 z= 250



# Info

Visítenos en Bogotá, Colombia, Carrera 31A N° 9-52, llámenos al PBX 756 3496 ó Whatsapp +57 313 886 5923 ó escribanos a [comercial@automex.com.co](mailto:comercial@automex.com.co)

# Advertencias



- ▶ Antes de efectuar cualquier operación de instalación o mantenimiento, el controlador debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
- ▶ No abra la puerta durante el funcionamiento del tablero.
- ▶ No coloque cables, filamentos barra de metal, etc en el controlador.
- ▶ No riegue agua u otro liquido sobre el tablero.

# Precauciones



- ▶ Las conexiones eléctricas e hidráulicas deben ser realizadas por personal y material calificado.
- ▶ Nunca conecte la alimentación de VAC a los terminales de salida UWW.
- ▶ Asegurese de que el motor, controlador y demás elementos tengan el mismo voltaje.
- ▶ No instale el controlador en las siguientes condiciones:

